■ユーティリティの設定をする

ユーティリティを使って本製品に接続する無線ルータや無線アクセスポイン トに接続します。

1 「スタート」-「プログラム」(Windows XPでは「すべてのプログラム」) - 「コレガWLCVR設定ユーティリティ」- 「コレガWLCVR設定ユー ティリティ |をクリックします。

●Windows XP SP2の場合

初めて「コレガWLCVR設定ユーティリティ」を起動させたときに、次 のような画面が表示されることがあります。表示された場合は「ブロッ クを解除する」をクリックしてください。




ユーティリティが表示されたら、デバイスリストから本製品の製品名 を選択し、「ログイン」をクリックします。



- パスワード入力画面が表示されますが、何も入力しないで「OK |をク リックします。
- 4 「無線設定」をクリックします。



5 「AP検索」をクリックします。

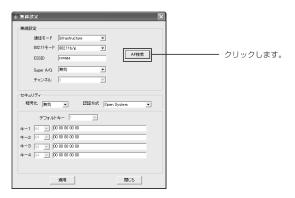

検索されたアクセスポイントリストから接続したいアクセスポイント を選択し、「適用」をクリックします。




7 「閉じる」をクリックします。

■セキュリティの設定をする

続いて、ユーティリティを使って、本製品にWEPを設定します。

8 「無線設定」でお使いの環境に合わせてESSIDおよびWEPの情報を入 力し、「適用」をクリックします。

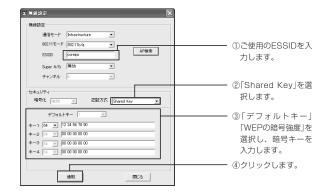

9 ユーティリティの「閉じる」をクリックし、ユーティリティ画面を閉じ



ここではESSIDと64bitのWEPの設定方法についてご紹介しま した。その他のセキュリティの設定方法については、付属の ユーティリティディスクに収録されている「取扱説明書」をご覧 ください。



本製品の設定が完了したら、パソコンのIPアドレスはお使いの 環境に合った設定に戻してください。

おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無 断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- ・改良のため、製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- ・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねま すのでご了承ください。
- · Windows XP SP1は、Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日 本語版Service Pack 1または、Microsoft Windows XP Professional operating system 日本語版Service Pack 1のいずれかを指します。
- · Windows XP SP2は、Microsoft Windows XP Home Edition operating system Fl 本語版Service Pack 2または、Microsoft Windows XP Professional operating system 日本語版Service Pack 2のいずれかを指します。
- · Windows 2000 SP4 は、Microsoft Windows 2000 operating system 日本語版 Service Pack 4 または、Microsoft Windows 2000 Professional operating system 日本語版Service Pack 4 のいずれかを指します。
- · Windows MeはMicrosoft Windowsィ Millennium Edition operating systemを指し
- · Windows 98SEはMicrosoftィ Windowsィ 98 Second Edition operating systemを

Copyright ©2005 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登

2005年6月 初版

corega CG-WLCVR54AG2


無線LANネットワーク これで かんたんインストール

【お願い】

- ・本書は本製品の取り扱い手順を説明しています。本書と「はじめにお読みください」、「取扱説明書」(ユーティリティディスクに収録)をよくお読みの上、 正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本製品や接続する機器(パソコン、無線アクセスポイント、無線ルータなど)の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
- このガイドはWindows XP Service Pack 2、Windows XP Service Pack 1、Windows 2000 Service Pack 4を例に説明しています。ご使用 のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。



本製品を使ったネットワーク構成例

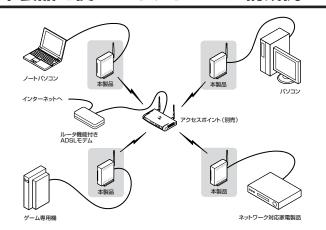


本製品をスイッチングハブに接続しての使用は、動作保証の対 象外となります。

STEP1 本製品を接続する

本製品は、パソコンなどの機器とLANケーブルで接続して、本製品の電源を入 れるだけで使用できる状態となります。


■本製品を接続する

- ① LANケーブルを接続する機器のLANポートに接続します。
- ② LANケーブルのもう一方を本製品側面のLANポートに接続します。

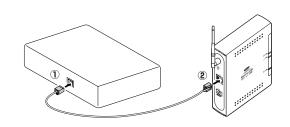

■本製品の電源を入れる

- ③ 付属のACアダプタのDCプラグを、本製品のDCジャックに接続しま
- ④ ACプラグをコンセントに接続します。
- ⑤ 本製品に接続されている機器の電源を入れます。
- ⑥ 本体前面のLEDの点灯を確認します。

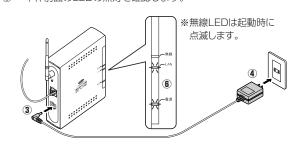

ユーティリティをインストールする前に

ユーティリティを使用して、本製品のセキュリティを設定するには、次のもの が必要です。

■対応するパソコン

- · DOS/V、またはPC98-NXシリーズ
- ・LANポートを搭載している
- · CD-ROMドライブを搭載している

■対応するOS

· Windows XP(SP1, SP2), Windows 2000(SP4), Windows Me、Windows 98SE



ネットワーク対応家電製品やゲーム専用機でセキュリティの設 定を行う場合、パソコンでセキュリティ設定を行ってから本製 品を接続してください。

STEP2 ユーティリティをインストールする



- ・現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてくださ い。
- ・Windows XPの場合は「コンピュータの管理者」または同等の 権限を持つユーザ名でログインしてください。
- ・Windows 2000の場合は「Administrator」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。
- 1 ユーティリティディスクをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。
- 2 自動的に次の画面が表示されますので(しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください)、「ユーティリティセットアップ」をクリックします。



3 手順2の画面で「ユーティリティセットアップ」をクリックすると、次の画面が表示されますので、インストールのご注意をお読みになってから、再度「ユーティリティセットアップ」をクリックします。



4 お使いの環境により手順が異なりますので、次の手順でインストール 作業を進めてください。

●Windows XP SP2の場合

① 次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



「今後、このメッセージを表示しない」のチェックを外すと、 Internet Explorerのアクティブ コンテンツが起動するたびに表示されます。

② 次の画面が表示されますので、「実行」をクリックします。



③ 「実行する」をクリックします。



④ インストール画面が起動しますので、画面の指示に従ってインストールを続けてください。

が 手順す。

手順① \sim ③については、全で弊社にて動作を確認しております。

2

●Windows XP SP1の場合

次の画面が表示されますので、「開く」をクリックします。



× E

弊社にて動作を確認しております。

●Windows 2000/Me/98SEの場合

① 「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、「OK」をクリックします。



② セキュリティ警告が出ますが、「はい」をクリックします。





- ・弊社にて動作を確認しております。
- ・上記の画面はお使いの環境によって表示されない場合もあります。
- **5** いくつかの「Installshield wizard」の画面が表示されるので、「次へ」をクリックしてインストール作業を続行します。



インストールの途中で次の画面が表示された場合、OS別にボ タンをクリックしてインストール作業を続行してください。

●Windows XPの場合

●Windows 2000の場合



- **6** 「InstallShield ウィザードの完了」の画面が表示されたら、「完了」を クリックします。
- **7** パソコンを再起動します。再起動を促す画面が表示されなくてもパソコンを再起動してください。
- **8** パソコンが起動したら、CD-ROMドライブからユーティリティディスクを取り出します。

STEP3 ユーティリティの設定をする

■パソコンの設定をする

本製品のユーティリティを起動する前にお使いのパソコンのIPアドレスを固定する必要があります。

●Windows XPの場合

- ① 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックします。
- ② 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」をクリックしてください。
- ③ 「ネットワーク接続」をクリックします。
- ④ 「ローカルエリア接続」を右クリックし、メニューから「プロパティ」を 選択します。
- ⑤ 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。
- ⑥ 「全般」タブにある「次のIPアドレスを使う」をクリックし、「IPアドレス」に「192.168.1.3」、「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。






「IPアドレス」と「サブネットマスク」に入力する数値は、一例で す。ご使用のネットワーク環境に合わせて入力してください。

- ① 「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」画面で、「OK」を クリックします。
- ⑧ 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面で、「OK」をクリックします。
- ⑨ パソコンを再起動します。再起動を促す画面が表示されなくてもパソ コンを再起動してください。

●Windows 2000の場合

- ① 「スタート」-「設定」-「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。
- ② 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。




- ③ 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。
- ④ 「次のIPアドレスを使う」をクリックし、「IPアドレス」に [192.168.1.3]、「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力 します。




- 「IPアドレス」と「サブネットマスク」に入力する数値は、一例で す。ご使用のネットワーク環境に合わせて入力してください。
- ⑤ 「OK」をクリックします。
- ⑥ 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面で「OK」をクリックします。
- ⑦ パソコンを再起動します。再起動を促す画面が表示されなくてもパソ コンを再起動してください。

●Windows Me/98SEの場合

- ① 「スタート」ー「設定」ー「コントロールパネル」をクリックします。 Windows Meの場合、よく使うコントロールパネルのオプションだけ が表示されているときは、「すべてのコントロールパネルのオプション を表示する。」をクリックしてください。
- ② 「ネットワーク」をダブルクリックします。
- ③ 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から「TCP/IP-> XXXXX(ネットワークアダプタ名)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。



④ 「IPアドレス」タブで「IPアドレスを指定」を選択し、「IPアドレス」に「192.168.1.3」、「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。

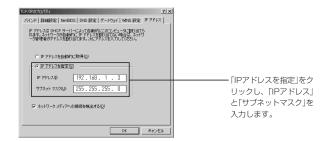

- ⑤ 「OK」をクリックします。
- ⑥ 「ネットワーク」画面の「OK」をクリックします。
 - WindowsのOS用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、指示にしたがってWindowsのインストールディスクを入れてください。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動してください。
- ⑦ パソコンを再起動します。再起動を促す画面が表示されなくてもパソ コンを再起動してください。

本製品の工場出荷時のセキュリティの初期値は次のとおりです。他社製品の無線機器との通信、またはセキュリティを設定している場合は、次の手順でお使いの環境に合わせてで使用ください。

ESSID	corega
認定方式	Open System
暗号化	無効

X E

3

詳しい工場出荷時の設定については、付属の「はじめにお読みください」をご覧ください。